
テレ<mark>ビ</mark>に接続 する

カメラに再生アダプターを接続し、市販のAV接続ケーブルのコネクタを映像出力端子・音声出力端子に、もう一方をテレビ側の入力端子につなげると、記録した情報をテレビに再生することができます。再生の前に次のことを確認してください。

メモリーカードは入っています か? ⇒ P.41 再生アダプターは接続されてい ますか? ⇒ P.26

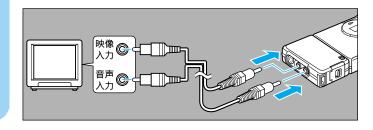

1 A V接続ケーブルを接続します。

入力側の音声入力端子がステレオタイプのときは、白い端子に接続します。


重要 接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

補足

- S端子の付いているテレビでは、S映像ケーブルを接続すると、より美しい映像を再生できます。
- 再生するときは、ACアダプター/チャージャーを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。⇒「コンセントで使う」P.31
- テレビにAV接続ケーブルを接続すると、カメラ撮影のときはモニターとして利用できます。
- ビデオデッキにAV接続ケーブルを接続すると、ビデオテープにダビングできます。
- ビデオプリンターにAV接続ケーブルを接続すると、フルカラープリントできます。

再生画面に ついて


再生時に、記録したファイルの番 号や種類を、右の図のように約3 秒間表示します。

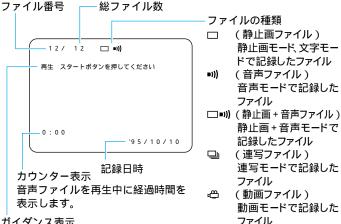


ガイダンス表示 操作ガイダンスなどを表示します。

- 補足 静止画ファイルでは、ガイダンスは表示されません。
 - 再生時に、日付(+)ボタンまたは時刻(送り)ボタンを押すと、記録 した日付や時刻を表示します。再びボタンを押すと、表示を解除します。
 - 再生は、カメラを横位置に構えた状態を基準に表示します。そのため、 縦位置に構えて撮影した被写体は横向きに表示されます。

再生します (静止画ファイル)



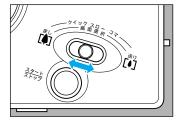

記録した情報をカメラのレリーズ ボタンやズームレバーを操作して 再生します。また、付属のリモコ ンを使うといろいろな機能を使う ことができます。➡「リモコンを 使う」P.84

11 メインスイッチを [再生] にスライドします。

補足 最後に記録した情報が再生されます。

➡「再生画面について」P.73

2 ズームレバーを動かして、再生するファイルを選びます。

ファイルを送る

ズームレバーを [♠] 側(送り)に 動かします。

ファイルを戻す

ズームレバーを [♠] 側(戻し)に 動かします。 補足 静止画モード、文字モード以外

で記録した情報 (ファイル)を 再生する場合、再生画面のガイ ダンスにしたがって操作してく ださい。詳しくは、次のページ を参照してください。 静止画 + 音声ファイル ➡ P.76、 連写ファイル ➡ P.77、 動画ファイル ➡ P.78、 音声ファイル ➡ P.79

12/12 🗆 🗆 1) 再生 スタートボタンを押してください '95/10/10

静止画+音声ファイルを 再生する

■ レリーズボタンを押し ます。

音声を再生します。再生が終了す ると、再生前の状態に戻ります。

- **補足** 再生中にズームレバーを[4] 側(送り)に動かすと、次 に記録されているファイル を表示します。
 - 再生中にズームレバーを[♣] 側(戻し)に動かすと、再 生前の状態に戻ります。こ の状態で、再び[♠]側(戻 し)に動かすと、1つ前の ファイルを表示します。

10/12 👊 再生 スタートボタンを押してください '95/10/10

連写ファイルを再生する

■■ レリーズボタンを押し ます。

静止画を1コマずつ連続再生しま す。再生が終了すると、再生前の 状態に戻ります。

- **補足 •** 再生中にズームレバーを[4] 側(送り)に動かすと、次 に記録されているファイル を表示します。
 - 再生中にズームレバーを [♣] 側(戻し)に動かすと、再 生前の状態に戻ります。こ の状態で、再び「♠」側(戻 し)に動かすと、1つ前の ファイルを表示します。

コマ送りする

再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「♠]側(送り)に動かすと1 コマ進みます。

コマ戻しする

再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「41側(戻し)に動かすと1 コマ戻ります。

再び再生するには もう一度レリーズボタンを押しま す。

8 / 12 🕮 再生 スタートボタンを押してください 95/10/10

動画ファイルを再生する

■■ レリーズボタンを押し ます。

動画を再生します。再生が終了す ると、再生前の状態に戻ります。

- **福屋 •** 再生中にズームレバーを[4] 側(送り)に動かすと、次 に記録されているファイル を表示します。
 - 再生中にズームレバーを「▲」 側(戻し)に動かすと、再 生前の状態に戻ります。こ の状態で、再び「♠」側(戻 し)に動かすと、1つ前の ファイルを表示します。

コマ送り・スロー再生する 再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「4]側(送り)に動かすと1 コマ進みます。ズームレバーを「47 側に動かしたままにするとスロー 再生(動画をゆっくり再生)しま す。

コマ戻し・逆スロー再生する 再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「41側(戻し)に動かすと1 コマ戻ります。ズームレバーを「41 側に動かしたままにすると逆方向 にスロー再生します。

再び再生するには もう一度レリーズボタンを押しま す。このとき音声は再生されませ h_{\circ}

7 / 12 再生 スタートボタンを押してください 95/10/10



音声ファイルを再生する

■■ レリーズボタンを押し ます。

音声を再生します。再生が終了す ると、再生前の状態に戻ります。

- 猫足 ・再生中にズームレバーを「4) 側(送り)に動かすと、次 に記録されているファイル を表示します。
 - 再生中にズームレバーを「▲」 側(戻し)に動かすと、再 生前の状態に戻ります。こ の状態で、再び「♠」側(戻 し)に動かすと、1つ前の ファイルを表示します。

早送りする

再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「♠]側(送り)に動かすと力 ウンターが進みます。(このときは 音はでません)

ズームレバーを元の位置に戻すと 早送りを停止します。

巻戻しする

再生中に、レリーズボタンを押し て再生を一時停止し、ズームレ バーを「41側(戻し)に動かすとカ ウンターを戻します。(このときは 音はでません)


ズームレバーを元の位置に戻すと 巻戻しを停止します。

再び再生するには もう一度レリーズボタンを押しま す。カウンターの表示時間より再 生を開始します。

ファイルの 消去

メモリーカードに記録した情報 (ファイル)を消去します。指定 したファイルを消去する1ファイ ル消去と、一度に全てのファイル を消去する全ファイル消去があり ます。

重要 消去したファイルは復元できま せん。ファイルの内容を十分に 確認してから消去してください。




1ファイル消去

1 メインスイッチを [再生] にスライドします。


補足 ライトプロテクトしているメモリーカードは消去できません。 メモリーカードのファイルを確 認後、ライトプロテクトを解除 してから消去してください。

➡「ライトプロテクト」P.40



2 ズームレバーを動かして、消去するファイルを選びます。

補足 連写ファイル、動画ファイル、音声ファイルを再生し、一時停止した状態では、ファイルの消去はできません。

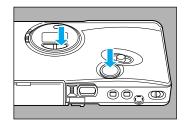

国 ストロボ/消去ボタンを押しながら、レリーズボタンを押します。

補足 レリーズボタンを押すまえに、ストロボ/消去ボタンから指を離すと、消去を中止します。



情報パネルに「EraSE」を表示し、 ファイルを消去します。

補足

- ファイルを消去すると、以降のファイル番号が繰り上がります。
- フラッシュメモリー搭載のメ モリーカードをお使いの場 合、SRAMカードに比べ ファイルの消去に時間がかか ることがあります。
- リモコンを使ってもファイル を消去することができます。
 - **⇒** P.88

全ファイル消去

メモリーカード内の全てのファイ ルを消去するときは、メモリー カードを初期化してください。

➡「メモリーカード初期化」P.42